

Monteringsvejledning til indmuringsskab

Jylland



Inden stikledning og skab kan monteres, skal hul og udsparing være udført.

Hullet for indmuringsskabet skal have følgende mål:

Bredde: 43 cm

Højde: 54,5 cm

Dybde: 25 cm

(giver plads til 2 cm isolering bag skabet)

Hullet til indmuringsskabet placeres, så skabet sidder 30-50 cm over færdigt terræn.

Opføringsrøret, som forbinder gasledningen med skabet, kan føres gennem hulrummet bag de nederste skifter i muren.

Opføringsrøret kan ikke bøjes!



Venstre side af udsparingen i soklen til opføringsrøret **skal altid** flygte med venstre side af hullet for skabet.

Udsparingen (bredde x dybde = 15 x 20 cm) føres minimum 60 cm under terræn.

Skab og opføringsrør monteres af HMN GasNet.

Fugning omkring skabet og pudsning af soklen udføres af kunden.


Der må ikke anbringes kabler og ledninger i eller bagved skabshullet og udsparingen.

- Se næste side -

Kontakt HMN Gasnet eller VVS-installatøren, hvis der er tvivl om korrekt placering af skabet i forhold til terræn, ledninger i jorden, vinduer, døre, eller andre åbninger i bygningen.

Afstandskrav

- ved placering af gasmålerskab for gasinstallation mindre end 135 kW

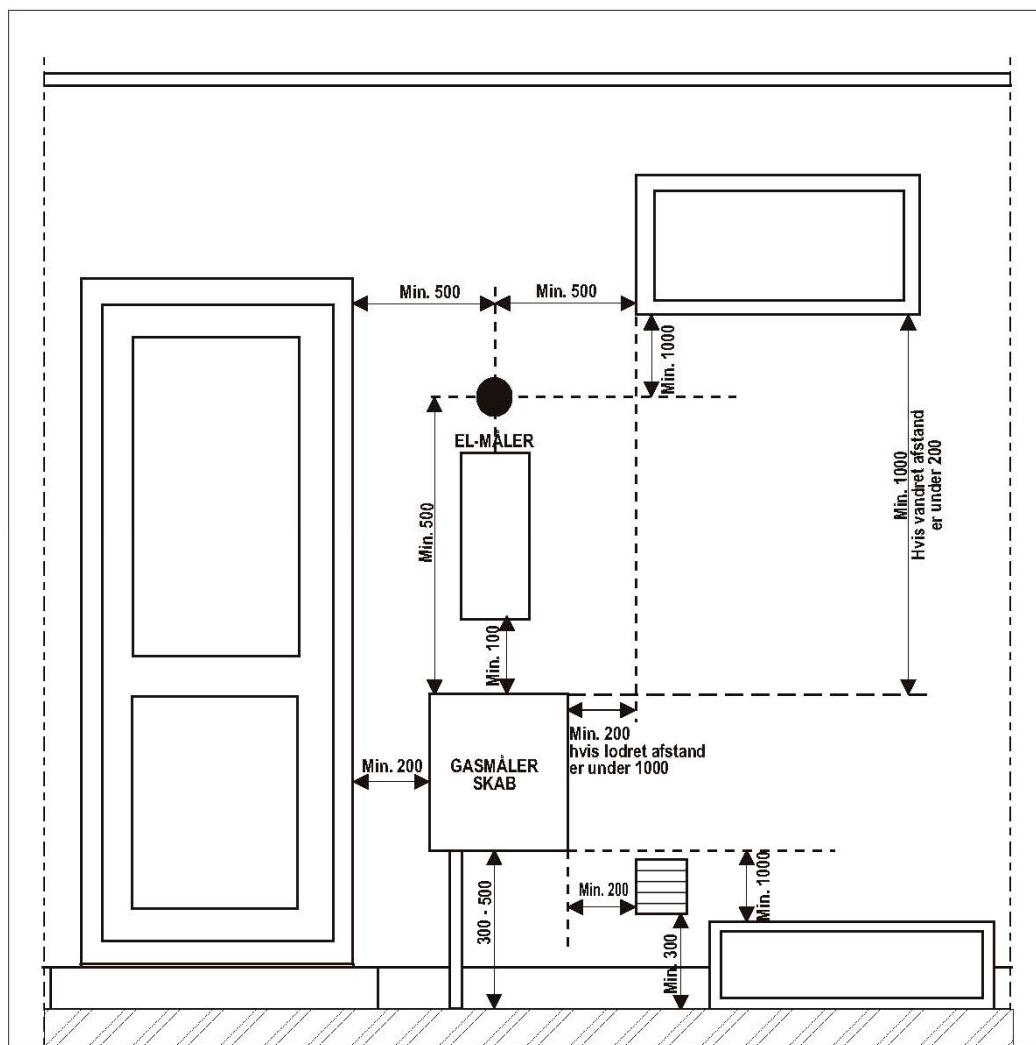

ALLE MÅLER I MM

2/12-2010/ROS

Kontakt HMN Gasnet eller VVS-installatøren, hvis der er tvivl om korrekt placering af skabet i forhold til terræn, ledninger i jorden, vinduer, døre, eller andre åbninger i bygningen.